Gebruiksaanwijzing

MBI 700 S

MBI 710 S

for
IKEA®
from
Whirlpool®

INSTALLATIE

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overenkomt met de netspanning **bij u thuis**.

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor de aanzuigopeningen van de magnetron die zich aan de zijkant van de oven bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terechtkomen.

Controleer of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

Verzeker u ervan dat het apparaat niet is beschadigd Controleer of de ovendeur goed sluit en dat de afsluiting van de binnendeur niet is beschadigd. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het is beschadigd of gevallen. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

U kunt de oven alleen inschakelen als de ovendeur goed gesloten is.

Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.
Voor permanente aansluiting, moet het apparaat door een gekwalificeerde technicus worden geïnstalleerd.

Belangrijk!
Voor een permanente aansluiting moet een scheidingsapparaat worden gebruikt. Het scheidingsapparaat moet een meerpolige contactopening van meer dan 3 mm hebben met LS-schakelaars, beveiligingskleppen en een relais. Het scheidingsapparaat dient rechtstreeks op het aansluitingspunt te worden aangesloten.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

Volg de meegeleverde afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING

Verwarm of gebruik geen brandbaar materiaal in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel- of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of ander brandbaar materiaal. Er kan brand ontstaan.

Indien materiaal in of buiten de oven in brand vliegt, laat de oven dan dicht en schakel hem uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.

Laat de oven niet onbewaakt achter, vooral niet wanneer er papier, plastic of ander brandbaar materiaal bij het koken wordt gebruikt. Papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u voedsel opwarmt.

⚠ WAARSCHUWING!

Laat kinderen *de oven alleen onder toezicht gebruiken nadat u ze heeft verteld hoe die werkt. Hierdoor weet het kind hoe de oven veilig kan worden gebruikt en begrijpt het de gevaren van oneigenlijk gebruik.*
Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of zwakbegaafden zonder toezicht. Houd toezicht op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.
Indien uw oven een combinatiestand heeft, dan mogen kinderen, in verband met de temperaturen die worden opgewekt, de oven alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht afgesloten schotels. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING!

Controleer de deurvergrendeling en het gebied er omheen *regelmatig op schade. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.*

EIEREN

Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te koken of op te warmen omdat deze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetron is uitgeschakeld.

VOORZORGSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

Gebruik het apparaat nooit *zonder voedsel in de oven als u de magnetronfunctie gebruikt. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.*

Als u de oven wilt testen plaats er dan een glas water in. Het water absorbeert de microgolfenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.
Verwijder geen beschermingsplaatjes voor

aanzuigopeningen die zich aan de zijkant van de ovenwand bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terechtkomen.

Verwijder metalen sluitstrips *van papieren of plastic zakken voordat u deze in de oven plaatst.*

FRITUREN

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt controleren.

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, ovendelen en pannen te branden.

VLOEISTOFFEN

b.v. Dranken of water in uw magnetron; de vloeistof kan boven het kookpunt worden verhit zonder dat dit blijkt doordat het borrelt. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek (niet bijgeleverd) voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden vermeden.
Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor het gebruik of het kookgerei dat u gebruikt ovenbestendig is en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en accessoires in de magnetron niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetron. **Dit is met name van belang bij accessoires van metaal of met metalen delen**.

Als een metaalhoudend accessoir in aanraking komt met de binnenkant van de magnetron, terwijl deze aanstaat, dan kunnen vonken ontstaan en de oven zou kunnen worden beschadigd

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de magnetron aandoet.

Controleer voor het koken of het kookgerei dat u gebruikt ovenvast is en microgolven doorlaat.

PLATEAUDRAGER



Gebruik altijd de plateaudrager onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

* Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU



Gebruik het glazen draaiplateau bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen.

* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

BAKPLAAT

Gebruik de bakplaat uitsluitend bij het koken met hete lucht of grillen. Gebruik hem beslist nooit met magnetronfunctie.

BABYFLESHOUDER

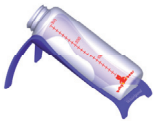

Gebruik de babyfleshouder wanneer babyvoeding wordt verwarmd in flessen die te groot zijn om los in de oven te staan. Zie ook het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen" voor meer informatie over het verwarmen van babyvoeding.

ROOSTER

Gebruik het rooster om voedsel te bereiden en te braden met Hete Lucht, Grill, Hete Lucht Combi, Auto hete Lucht Combi of Turbo Grill Combi.

Plaats bij grillen zonder magnetronfunctie het rooster op de bakplaat om het voedsel dichter bij het grillelement boven in de magnetron te brengen.

STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

STARTBEVEILIGING
Deze automatische beveiliging wordt ingeschakeld een minuut nadat de oven terugkomt in de "stand-by" functie.
De deur moet worden geopend en gesloten, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display **"door"** (deur).

KINDERSLOT
Een mechanische beveiligingsknop is bevestigd aan de voorkant van het apparaat zodat spelende kinderen niet per ongeluk de deur kunnen openen.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

Om de bereiding te onderbreken:
De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk EENMAAL *op de Startknop*. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken. Druk TWEE KEER op de *Startknop* om de tijd met 30 seconden te verlengen.

Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal als het kookproces is afgerond. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.
Opmerking: De oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast wanneer de deur wordt geopend en weer dicht gedaan nadat het kookproces is afgerond.

KLOK

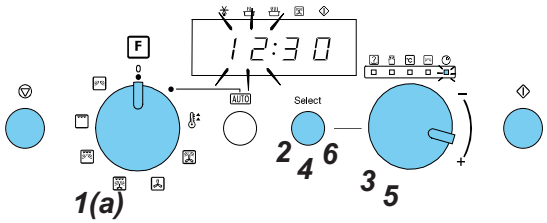

1(a). Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.
2(b). Druk de keuzetoets in (3 seconden) tot het linkergetal (uren) knippert.
3. Draai de +/- knop om de uren in te stellen.
4. Druk de keuzetoets opnieuw in. (De twee rechtergetallen (minuten) knipperen).
5. Draai de +/- knop om de minuten in te stellen.
6. Druk de keuzetoets opnieuw in.

De klok is ingesteld en in werking.

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

Opmerking: wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten en na een stroomstoring, is het display leeg. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld.

Als u de klok van het display wilt verwijderen nadat deze is ingesteld,
volgt u de stappen (a) & (b) en drukt u vervolgens op de stoptoets (c).

Om de klok opnieuw in te stellen volg bovengenoemde procedure.

KOOKWEKKER

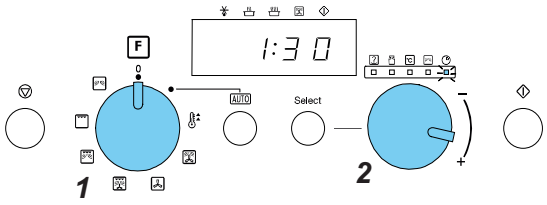

1. Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.
2. Draai de +/- knop om de gewenste tijd in te stellen.

De kookwekker start na 1 seconde automatisch met aftellen.

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg, enz.

Wanneer de afgestelde tijd is verstreken hoort u een geluidssignaal.

MAGNETRONFUNCTIE

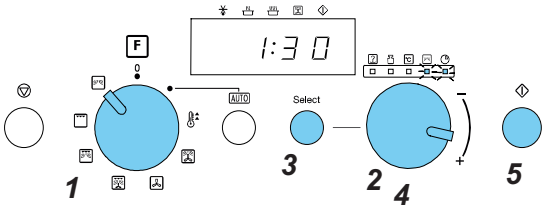

1. Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
2. Druk de keuzetoets (Select) in om het vermogensniveau te kiezen.
3. Draai de +/- knop om het gewenste vermogen in te stellen
5. Druk op de starttoets.

Gebruik deze functie voor de normale bereiding en opwarmen van groenten, vis, aardappelen en vlees.

Niet gebruiken met deze functie.

Als het kookproces eenmaal gestart is:
U kunt de tijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de Startknop te drukken. *Iedere druk op de knop* verlengt de tijd met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien.
Door op de keuzetoets te drukken kunt u heen en weer gaan tussen de bereidingstijd en het vermogensniveau. Beide kunnen tijdens het koken worden gewijzigd door na de keuze de +/- knop te draaien.

JET START (Straalstart)

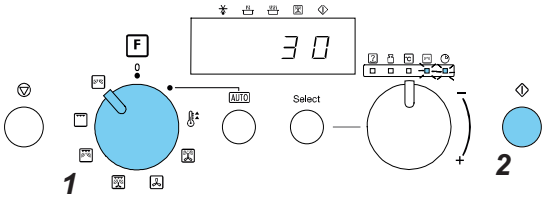

1. Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2. Druk op de starttoets.

Deze functie start automatisch op maximaal magnetronvermogen en de kooktijd gesteld op 30 seconden. *Iedere druk op de knop* verlengt de tijd met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien, nadat de functie is gestart.

Gebruik deze functie voor het snel opwaremen van voedsel dat veel water bevat zoals: heldere soep, koffie of thee.



Niet gebruiken met deze functie.

GRILL

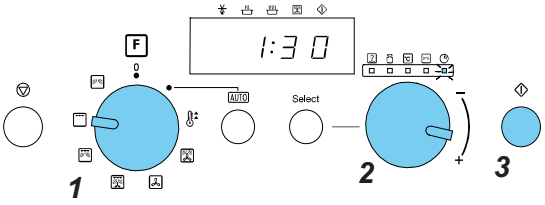

1. Draai de multifunctionele knop naar de grillpositie.
2. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Laat de ovendeur niet te lang open staan wanneer de grill werkt. Hierdoor zal de temperatuur dalen.

Opmerking: Als de bereidingstijd is gesteld op meer dan 90 minuten, dan toont het display "CONT", d.w.z. de oven zal continu blijven werken zonder af te slaan totdat u hem uitschakelt.

Gebruik deze functie om het voedsel snel een mooi bruin korstje te geven.

Niet gebruiken met deze functie.

Voor voedsel zoals kaas, toast, biefstuk en worstjes moet u het rooster op de bakplaat plaatsen.

⚠ BELANGRIJK!

Overtuig u er voor het grillen van *dat het kookgerei hittebestendig en ovenvast is.*
Gebruik geen *plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.*

GRILL COMBI

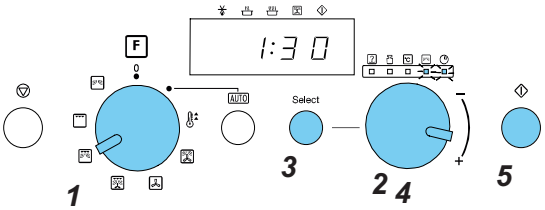

1. Draai de multifunctionele knop naar GRILL COMBI stand
3. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
4. Druk de Keuzetoets in om de kooktijd te selecteren.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron tijdens het gebruik van de Grill Combi is begrensd door een fabrieksinstelling

Gebruik deze functie om gerechten als gratins en lasagne te koken.

Niet gebruiken met deze functie.

Plaats voedsel op het rooster op de glazen draaiplaat voor het koken met deze functie.

TURBO GRILL COMBI

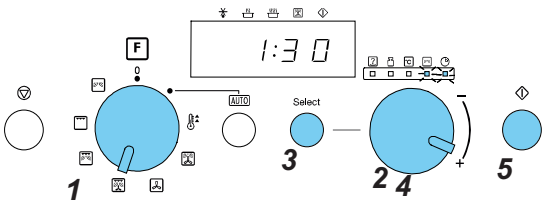

1. Draai de multifunctionele knop naar TURBO GRILL COMBI stand
3. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
4. Druk de Keuzetoets in om de kooktijd te selecteren.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de TURBO GRILL COMBI is begrensd door een fabrieksinstelling.

Gebruik deze functie bij de bereiding van Gevogelte en Gepofte aardappels.

Niet gebruiken met deze functie.

Plaats voedsel op het rooster of op de glazen draaitafel voor het koken met deze functie.

QUICK HEAT (SNEL VERHITTEN)

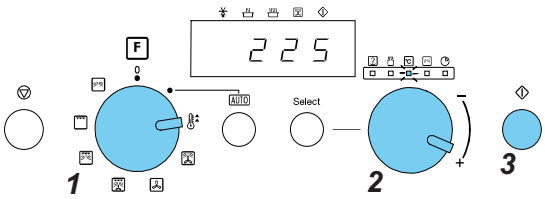

1. Draai de multifunctionele knop naar de Quick heat (snel verhitten) positie.
3. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Tijdens het verwarmingsproces knipperen de getallen en PRE- HEAT wordt met tussenpozen aangegeven tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is begonnen, kan de temperatuur eenvoudig worden ingesteld door aan de multifunctionele knop te draaien.

Gebruik deze functie om de lege oven vóór te verwarmen. **Plaats geen voedsel** in de oven voor of tijdens het voorverwarmen. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

Niet gebruiken met deze functie.

De oven houdt de ingestelde temperatuur dan 10 minuten alvorens uit te schakelen. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en een Forced Air (heteluchtfunctie) kiest om met koken te beginnen.

Het voorverwarmen moet altijd gebeuren met een lege oven.

HETELUCHT

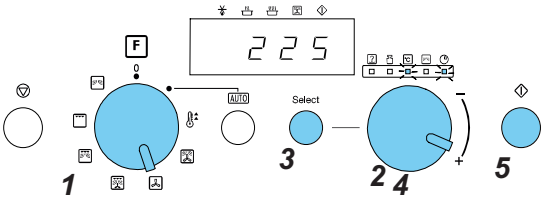

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
3. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
4. Druk de Keuzetoets in om de kooktijd te selecteren.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

De standaardinstelling bij de keuze van Hete Lucht is 175°C

Opm.: Als de bereidingstijd is gesteld op meer dan 90 minuten, dan toont het display "CONT", d.w.z de oven zal continu blijven werken zonder af te slaan totdat u hem uitschakelt.

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.



Niet gebruiken met deze functie.

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circulren.

Gebruik de bakplaat voor het bakken van kleine dingen zoals koekjes en broodjes.

Tijdens het verwarmingsproces knipperen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, dan kan de temperatuur eenvoudig worden ingesteld door het draaien aan de multifunctionele knop.

HETE LUCHT COMBI

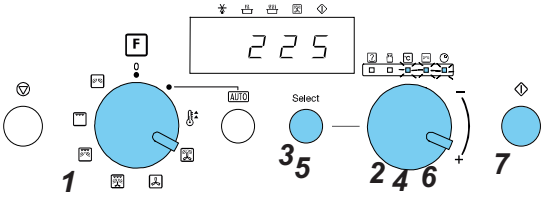

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
3. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk de keuzetoets (Select) in om het magnetronvermogen te kiezen.
3. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
5. Druk de keuzetoets (Select) in om de tijd te kiezen.
6. Draai de +/- knop om de tijd in te stellen.
7. Druk op de Starttoets.

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

Gebruik deze functie voor het bereiden van geroosterd vlees, gevogelte, gepofte aardappelen, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.

Niet gebruiken met deze functie.

Tijdens het verwarmingsproces knipperen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden bijgesteld door de multifunctionele knop te draaien. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.

AUTO AUTO-FUNCTIES

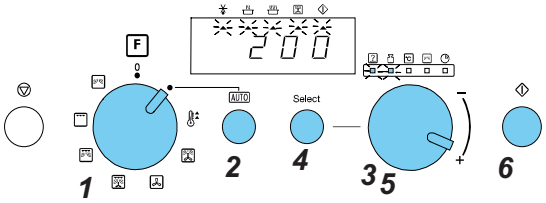

De autofuncties van deze oven moeten het gewicht van het voedsel weten. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/ bereidingsproces te voltooien.

1. Draai de multifunctionele knop naar de Auto-positie.
2. Druk de Autotoets in om de gewenste autofunctie te kiezen.
3. Draai de +/- knop om de gewenste voedselklasse te kiezen.
4. Druk de Keuzetoets in (standaardgewicht wordt weergegeven).
5. Draai de +/- knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.
6. Druk op de Starttoets.

Indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht:
Raadpleeg "Magnetronfunctie" om het voedsel te bereiden/ontdooien.

Opmerking: In Auto FC Combi hebben niet alle programma's een gewichtsopgave.

Bevroren voedsel:
Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.
Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



Gaarheid instellen
Als u de Autofuncties gebruikt (behalve de Straalontdooien functie), dan kunt u ook persoonlijk het eindresultaat controleren door de functie Gaarheid aanpassen. Met deze functie kunt u de eindtemperatuur hoger of lager instellen of de tijd verlengen en verkorten.

Door een van de Autofuncties te kiezen kiest u de standaardinstelling. Deze instelling geeft u gewoonlijk het beste resultaat. Maar misschien is het voedsel dat u heeft opgewarmd te heet geworden om meteen te kunnen eten. U kunt dit gemakkelijk bijstellen voordat u die functie de volgende keer gebruikt. U doet dit door een hoog of laag niveau te kiezen met de +/- knop.
Draai de +/- knop om uw persoonlijke voorkeur in te stellen.

Hi 2 + verhoogt de eindtemperatuur.
Lo 2 - verlaagt de eindtemperatuur.

Opmerking:
De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden dat de functie werkt.
Auto Het Lucht combi: De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of veranderd tijdens de eerste 20 sekonden van de voorverwarmingsperiode (voedselklassen 3, 4 en 5).

AUTO Jet Defrost (Straalontdooien)

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevolgelte, vis, groente en brood.
Voor voedsel dat niet in de onderstaande tabel is genoemd dient u de procedure voor "Magnetronfunctie" aan te houden en 160 W te kiezen bij het ontdooien.

Halverwege het ontdooien stopt de oven en vraagt u het voedsel om te draaien "TURN".
— Open de deur.
— Draai het voedsel om. turn Food
— Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 VLEES (100 g - 2 kg)	Gehakt, kotelet, biefstuk, braadvlees.
	2 GEVOGELTE (100 g - 3 kg)	Hele kip, in stukken of filets.
	3 VIS (100 g - 2 kg)	Heel, moten of filets.
	4 GROENTEN (100 g - 2 kg)	Gemengde groenten, doperwten, broccoli, enzovoort.
	5 BROOD (100 g - 2 kg)	Heel brood, bolletjes, zoete broodjes.

AUTO AUTO-VERWARMEN

Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel of melk.

Plaats het voedsel op een magnetronbestendige, ovenvast bord of schaal

Wanneer u een maaltijd in de koelkast bewaart of een maaltijd voor het opwarmen op een schaal legt, leg de dikkere, stevige etenswaren dan aan de buitenkant van de schaal en de dunnere of zachtere in het midden.

Leg dunne plakken vlees boven op elkaar of laat ze overlappen.
Dikkere plakken, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

Druk opheffen
Bedek het eten altijd met het deksel of met plastic folie.
Plastic folie moet met een vork of een cocktailprikker worden doorgeprikt om de druk op te heffen en te voorkomen dat dit scheurt, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Roeren tijdens verwarmen
Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel door te roeren "STIR".
— Open de deur.
— Roer het voedsel door.
— Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.



Opm.: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet is doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.

Nagaartijd
1-2 minuten nagaartijd zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 BORD MET ETEN (250 g - 600 g)	Bereid het voedsel overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afgedekt verwarmen.
	2 SOEP (200 g - 800 g)	Onafgedekt opwarmen in afzonderlijke kommen of in één grote.
	3 DIEPVRIESMAALTIJD (250 g - 600 g)	Volg de aanwijzingen op de verpakking, m.b.t. ventilatie, inprikken, enzovoort.
	4 MELK (100 g - 500 g)	Onafgedekt opwarmen en gebruik een metalen lepel in een kom of mok.
	5 STOOFSCHOTEL (200 g - 800 g)	Afgedekt verwarmen. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.

AUTO AUTO-KOOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Auto-kook mag alleen worden gebruikt voor de voedselcategorieën die hier worden genoemd. Raadpleeg "Magnetronfunctie" voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.

Plastic folie of deksels moeten met een vork of cocktailprikker worden doorgeprikt om de druk op te heffen en te voorkomen dat zij barsten, aangezien zich daarin tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Gedurende het verwarmingsproces kan de oven stoppen en u vragen (afhankelijk van het programma) om het voedsel te draaien "TURN of STIR" door te roeren.

— Open de deur.
— Roer het voedsel door.
— Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opm.: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid / doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 GEPOFTE AARDAPPELEN (200 g - 1 kg)	Prik de aardappelen in en plaats ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een pieptoon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn.
	2 VERSE GROENTEN (200 g - 800 g)	Snij de groente in stukken van gelijke grootte. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de groente af. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	3 BEVROREN GROENTEN (200 g - 800 g)	Met deksel koken. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
	4 GROENTEN UIT BLIK (150 g - 600 g)	Giet het meeste groentenat af en bereid de groente in een magnetronbestendige schaal met deksel.
	5 POPCORN (90 g - 100 g)	Bereid slechts één zak per keer. Wanneer u meer popcorn nodig hebt, bereidt u de zakken een voor een.

AUTO HETE LUCHT COMBI

Gebruik deze functie voor het voedsel op onderstaande lijst.

Bij kip en lasagne; overtuig u ervan dat de schotel die u gebruikt ovenbestendig is en microgolven doorlaat alvorens met koken te beginnen. Zo niet, dan kunt u een slecht eindresultaat verkrijgen.

Gebruik altijd de bakplaat bij het bakken van koekjes en diepvries broodjes of broodjes uit blik.
Doe een beetje olie op de bakplaat of dek hem af met bakpapier
Tijdens het gebruik van de programmas voor koekjes en diepvriesbroodjes of broodjes uit blik moet de oven worden voorverwarmd alvorens u het voedsel er in kunt doen. Als de juiste temperatuur wordt bereikt dan vraagt de oven u het voedsel er in te doen.

— Open de deur.
— Plaats de bakplaat met voedsel op de geleiders aan de zijkanten van de ovenruimte.
— Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 KIP (800g - 1½ kg)	Bestrooi de kip met zout en kruiden. Indien nodig, bestrijken met olie. Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het rooster.
	2 DIEPVRIES LASAGNA (400g - 1Kg)	Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het rooster.
	3 KOEKJES	Plaats (9 - 12 stuks) op de licht ingevette bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.
	4 BROODDEEG IN BLIK	Te gebruiken voor b.v. croissants en broodjes. Plaats het ongebakken brood op de bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.
	5 DIEPVRIES BROODJES	Te gebruiken voor kant-en-klaar diepvries broodjes. Plaats de broodjes op de bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.

ONDERHOUD & SCHOONMAAK

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Gebruik geen metalen schuursponsjes in de oven. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u heeft gemorst, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer de draaitafel is weggehaald om schoon te maken.

Gebruik een zacht schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de binnenkant van de oven, de voor- en achterkant van de deur en de deuropening schoon te maken.

Zorg ervoor dat er zich geen vet- of voedselresten om de deur ophopen.

In geval van hardnekkige vlekken laat u 2 tot 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Schuurmiddelen, *schuursponsjes, ruwe doeken, enz. kunnen het bedieningspaneel en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue.*
Spray niet *direct op de oven.*

Het grillelement hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte spatten zal afbranden, maar moet regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Als de grill niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

- Duw het grilelement voorzichtig omhoog en draai dan de keramische haak (links of rechts) om het grillelement los te maken.

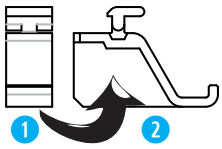

- Vouw de voorkant van het grillelement naar beneden om meer ruimte te hebben voor het reinigen van het plafond.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

Plateaudrager.

Glazen draaiplateau.

Babyfleshouder

Rooster.

Bakplaat

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, bel dan pas voor assistentie nadat u heeft gecontroleerd of:

* Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
* De stekker goed in het stopcontact zit.
* De deur goed gesloten is.
* De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
* De oven voldoende ventilatie heeft.
* Wacht tien minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
* Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo voorkomt u onnodige telefoontjes die in rekening worden gebracht.
Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Belangrijk:
Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze service-organisatie. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWING!

***Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd**. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om servicewerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij kappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.*
Verwijder geen afdekkingen.

TIPS VOOR HET MILIEU

De verpakking is volledig geschikt voor hergebruik, zoals wordt bevestigd door het hergebruiksymbool.

Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

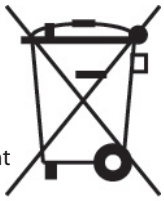

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

SPECIALE OPMERKING

Als een functie is voltooid, voert de oven een afkoelingsprocedure uit. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Door de deur te openen kan de afkoelprocedure zonder schadelijke gevolgen voor de oven, worden onderbroken.

GEGEVENS VOOR TESTS EN VERWARMINGSPRESTATIES

Volgens IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven raden wij het volgende aan:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Hete lucht 200°C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Hete lucht 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Hete lucht 225°C + 350 W	Pyrex 3.827
13,3	500 g	2 min 12 sec	Jet Defrost (Straalontdooien)	

4619 694 47191

NL

Whirlpool Sweden AB